



Tu Dirás s.l.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA TAZ-4



CONTROL DE CALIDAD
A P R O B A D O



www.tudiras.com.es



info@tudiras.com.es



966 552 606



Cotes Baixes C/G n°6
03804 Alcoy

FICHA TÉCNICA

El modelo de plancha **Taz-4**, tiene cierre y apertura manual. Dispone de un regulador de presión por rosca, control de la temperatura mediante un termostato electrónico de alta precisión, reparto uniforme de la temperatura y la presión es ajustable.

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de acero soldado
- Presión manual regulable y homogénea
- Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
- Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
- Asa con forma ergonómica, forrada de plástico
- Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)
- Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)
- Temporizador: 0 a 480seg
- Temperatura máxima: 225°
- Precisión de la temperatura: +0.5%
- Controlador: TAZ-4 Digital Tiempo y Temperatura
- Alarma sonora
- Cumple con el Certificado CE

PRESTACIONES:



- Control de la temperatura mediante un termostato electrónico de alta precisión.
- Durabilidad y reparto uniforme de la temperatura que se consigue gracias a la integración del circuito térmico en la placa de calor.
- El temporizador permite el control del tiempo. Un piloto luminoso nos avisa.
- La presión es ajustable.

INSTRUCCIONES DE USO

Esta plancha solo debe ser utilizada por personal que previamente haya sido instruido en su utilización mediante la lectura de este manual.

Encendido

- Antes de conectar la plancha por primera vez, asegúrese de que el enchufe y el voltaje son los correctos. Asimismo, compruebe que hayan toma de tierra y que estén debidamente conectadas.
- El interruptor negro enciende la plancha.
- La pantalla digital muestra la temperatura a la que se encuentra la placa de calor en cada momento.
- Al encender la plancha, se iniciará el proceso de calentado inmediatamente hasta alcanzar la temperatura seleccionada.

Ajuste de presión

- Realice los ajustes mediante el regulador de presión (4), girando la tuerca a un lado o a otro, dependiendo si quiere más presión o menos. Dependiendo siempre del diámetro de la taza a realizar.
- No existe un medidor de presión graduado, por lo que deberá hacer la regulación manualmente. Haga pruebas de presión para asegurarse que está debidamente ajustada.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS



1. Brazo obertura y cierre plancha de tazas
2. Placa de calor
3. Cuadro de mando
4. Regulador de presión

PRECAUCIÓN

NO ENTRA EN GARANTÍA BAJO NINGÚN CONCEPTO LA RESISTENCIA.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones TAZ-4	300 x 300 x 150mm
Peso neto	5kg
Alimentación	230 V CA
Potencia consumida	350 w
Fusible	20 A
Rango temperatura	0 A 260 °C
Precisión de la temperatura	±2°C
Temporizador	0 a 999 seg

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

La plancha TAZ-4 dispone de un temporizador y termostato digital integrado de muy sencilla programación.

1. Encienda la plancha mediante el interruptor de encendido y se iluminarán los dígitos.

2. Una vez encendida, realizar los siguientes ajustes:
 - Pulsando una vez **MODE** se iluminará el led **SET**.
 - Pulsando las flechas ▲▼ variaremos la temperatura de precalentamiento.

Nunca deberá superar los 94° por posible rotura de resistencia.

- Pulsando dos veces **MODE** se iluminará **TEMP**.
- Pulsando las flechas ▲▼ variaremos la **temperatura de trabajo que son 150°**.

- Pulsando tres veces **MODE** se iluminará **TIME**.
 - Pulsando las flechas ▲▼ variaremos el tiempo de trabajo.
- SE RECOMIENDA +/- 70 SEGUNDOS**

Una vez hechos los ajustes meteremos la taza y pulsaremos  **.La temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 150° y empezará la cuenta atrás.**


GARANTÍA:

- **La resistencia no tiene garantía bajo ningún concepto**
- **Piezas de desgaste no tienen garantía**
- **Controlador: 6 meses de garantía**

MANTENIMIENTO:

Atención: Todas las operaciones de mantenimiento deben de realizarse con la plancha apagada, desconectada y suficientemente fría.

ESQUEMA ELÉCTRICO:

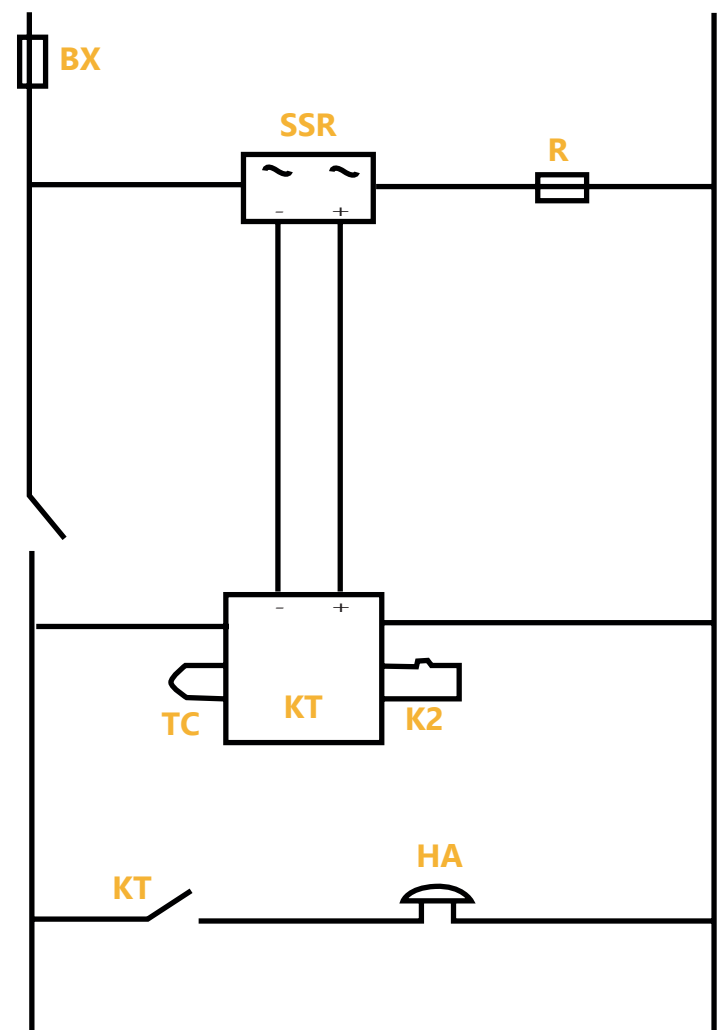

- **HA:** Timbre, Alarma
- **R:** Resistencia eléctrica
- **TC:** Termopar
- **K1:** Interruptor
- **K2:** Sensor micro
- **SSR:** Relé de estado sólido
- **BX:** Fusible
- **KT:** Control de temperatura

Precaución: Siempre que inicie una nueva serie de producción, asegure que la temperatura y tiempo son los adecuados.



Tu Dirás s.l.



www.tudiras.com.es



info@tudiras.com.es



966 552 606



Cotes Baixes C/G nº6
03804 Alcoy



Tu Dirás s.l.



www.tudiras.com.es



info@tudiras.com.es



966 552 606



Cotes Baixes C/G nº6
03804 Alcoy